
ZENDURE

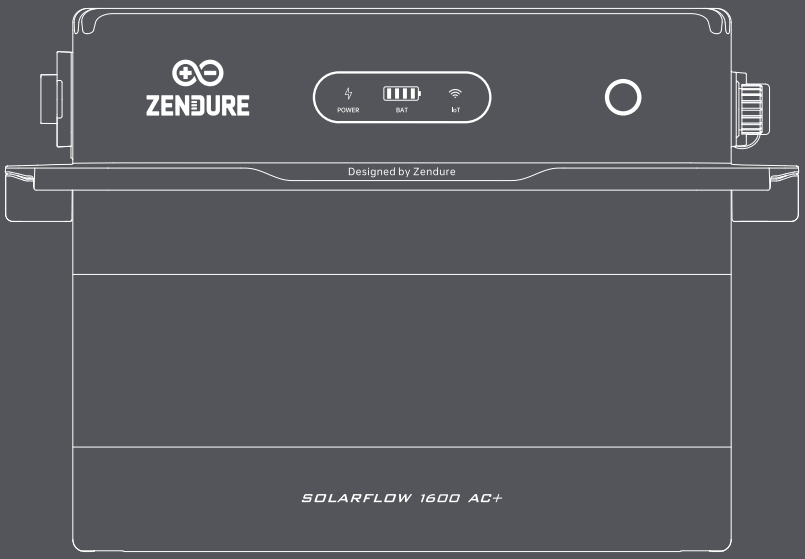

SolarFlow 1600 AC+ Power Station
User Manual

NL

Vrijwaring

Lees alle veiligheidsrichtlijnen, waarschuwingen en andere productinformatie in deze handleiding zorgvuldig door en controleer de labels of stickers op het product voordat u het gebruikt. Gebruikers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het veilige gebruik en de werking van dit product. Maak uzelf vertrouwd met de relevante regelgeving in uw regio. U bent er zelf volledig verantwoordelijk voor om op de hoogte te zijn van alle relevante voorschriften en Zendure-producten op een conforme manier te gebruiken.
Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Inhoud

1. Veiligheidsinstructies 44
   1.1 Gebruik 44
   1.2 EG-CONFORMITEITSVERKLARING 45
2. Symbolen Gebruikt in Deze Gids 45
3. Wat zit er in de doos 46
4. Overzicht 46
   4.1 Productoverzicht 46
   4.2 Knopbediening 47
   4.3 LED-display 47
5. Installatie 48
   5.1 Kies een locatie voor de omvormer 48
   5.2 Montageproces 49
   5.2.1 Aansluiten van de uitbreidingsbatterij (Optioneel) 49
   5.2.2 Bevestigen van de SolarFlow 1600 AC+ 50
   5.2.3 Verbinding maken met het netwerk via een stopcontact 50
   5.2.4 Meerdere eenheden aansluiten op het elektriciteitsnet via stopcontacten 51
   5.2.5 Aansluiting op het elektriciteitsnet via een stroomonderbreker (Optioneel) 52
6. Zendure App Instellen 54
7. Functiebeschrijving van het off-grid stopcontact 54
   7.1 Functieoverzicht 54
   7.2 Off-Grid uitgangscapaciteit (voeding van huishoudelijke apparaten) 54
   7.3 Aansluiting van een omvormer voor opladen 55
   7.4 Waterdichtheid en veiligheidsinstructies 55
8. De Omvormer Verwijderen 55
   8.1 Verwijder de Omvormer uit de Stroomaansluiting 55
   8.2 Verwijder de Omvormer van de Aardlekschakelaar 55
9. Technische Specificaties 56

1. Veiligheidsinstructies

1.1 Gebruik

1. Basisinstallatievereisten
   (1) Lees alle actuele documentatie zorgvuldig door voordat u de installatie uitvoert.
   (2) Installeer het apparaat strikt volgens de gebruikershandleiding om schade of letsel te voorkomen.
   (3) Zorg ervoor dat de SolarFlow 1600 AC+ Power Station en batterijen stevig zijn geïnstalleerd om vallen te voorkomen.
   (4) Houd een afstand van 50 mm tot andere objecten.
   (5) Installeer het apparaat op een goed geventileerde plaats en blokkeer de ventilatie niet.
2. Bedrijfsomgeving
   (1) Installeer of gebruik het apparaat niet onder extreme weersomstandigheden (bliksem, sneeuw, zware regenval, sterke wind).
   (2) Vermijd direct zonlicht om oververhitting te voorkomen.
   (3) Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.
   (4) Gebruik het niet in de nabijheid van sterke statische elektriciteit of magnetische velden.
   (5) Houd het uit de buurt van ontvlambare of explosieve stoffen, gassen of rook.
   (6) Dit product heeft een IP65-beschermingsgraad en mag niet in vloeistoffen worden ondergedompeld.
3. Elektrische veiligheid
   (1) Controleer of alle snoeren en stekkers intact en droog zijn voordat u verbinding maakt om elektrische schokken te voorkomen.
   (2) Trek bij het loskoppelen aan de connectoren en niet aan de kabel om schade te minimaliseren.
   (3) Overschrijd de maximale uitgangsvermogen niet om brandgevaar te voorkomen.
   (4) Koppel de zonnepaneelinstallatie, batterijen en het elektriciteitsnet los voordat u onderhoud uitvoert.
   (5) Gebruik bij brand alleen poederblussers.
4. Veiligheid van de off-grid stopcontacten
   (1) Bescherm het off-grid stopcontact van de omvormer tegen regen en water om elektrische gevaren te vermijden.
   (2) Sluit de beschermkap onmiddellijk na gebruik om te voorkomen dat regen en stof de omvormer binnendringen.
5. Voorzorgsmaatregelen voor dagelijks gebruik
   (1) Controleer regelmatig op schade, scheuren, lekkage, oververhitting of andere afwijkingen.
   (2) Plaats geen zware objecten op de omvormer.
   (3) Vermijd verplaatsing of schudden van het apparaat tijdens gebruik om slechte interne verbindingen te voorkomen.
   (4) De normale bedrijfstemperatuur kan warm aanvoelen.
   (5) Reinig alleen met een droge doek; gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.
6. Batterijveiligheid
   (1) Laad batterijen op in goed geventileerde ruimtes.
   (2) Onderhoud aan batterijen moet worden uitgevoerd of begeleid door gekwalificeerd personeel.
   (3) Gebruik geen beschadigde of gemodificeerde batterijen om brand- of explosiegevaar te voorkomen.
7. Kritieke veiligheidswaarschuwingen
   (1) Steek geen vingers of handen in het apparaat.
   (2) Houd het apparaat onder toezicht als het in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
   (3) Als het apparaat in water valt, plaats het dan op een veilige, open plek, wacht tot het volledig droog is en voer het daarna af volgens de richtlijnen.
8. Onderhoud en garantie
   (1) Gebruik alleen de originele oplader en kabels; het gebruik van derden kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
   (2) Demonteer het product niet.
   (3) Gebruik voor reparaties alleen identieke vervangingsonderdelen om de veiligheid van het product te waarborgen.

1.2 EG-CONFORMITEITSVERKLARING


ZENDURE TECHNOLOGY CO., LIMITED verklaart dat de SolarFlow 1600 AC+ Power Station voldoet aan richtlijn 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS), 2015/863/EU (RoHS).
De volledige tekst van de Conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende webpagina: https://zendure.de/pages/download-center.

	**Conformiteitsverklaring** De EU-conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het volgende adres: https://zendure.de/pages/download-center
	**Verwijdering en Recycling** Verwijdering van verpakkingsmateriaal: Gooi het verpakkingsmateriaal gescheiden weg op basis van het type materiaal.
	Verwijdering van oude apparatuur(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden afvalinzameling) Oude apparatuur mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Elke consument is wettelijk verplicht om oude apparatuur die niet meer bruikbaar is, apart van het huishoudelijk afval af te voeren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt voor recyclebare materialen.Om correcte recycling te garanderen en negatieve gevolgen voor het milieu te voorkomen, moeten elektronische apparaten worden ingeleverd bij een geschikte inzamelplaats. Daarom zijn elektronische apparaten gemarkeerd met het symbool dat links wordt weergegeven.
	Batterijen en accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's – ongeacht of ze schadelijke stoffen bevatten – in te leveren bij een daartoe aangewezen inzamelpunt. Markeringen: Cd = Cadmium, Hg = Kwik, Pb = Lood. Ontlaad alle ingebouwde of meegeleverde batterijen voordat u deze weggooit.

2. Symbolen Gebruikt in Deze Gids

Symbool	Uitleg
	Een hoog-risico gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of ernstige verwondingen.
	Belangrijke informatie waar je aandacht aan moet besteden.
	Inbegrepen bij je product
	Optioneel (niet inbegrepen)
	Geeft aanvullende informatie over correct gebruik of nuttige tips.


3. Wat zit er in de doos

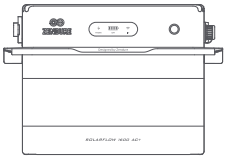

SolarFlow 1600 AC+ gekoppelde omvormer




Gebruikershandleiding

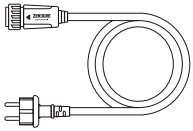


3m AC-stroomkabel



Moersleutel voor het verwijderen van PV-connectoren en AC-kabelconnectoren

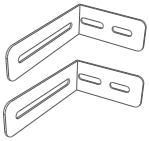

Beugel voor wandmontage (×2)




Zelfdichtende expansiebouten (×2)





M4-schroeven (×2)


4. Overzicht

4.1 Productoverzicht

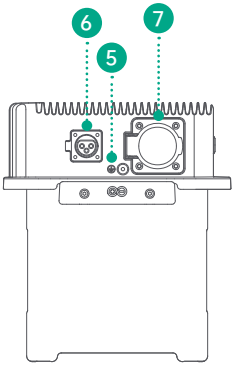

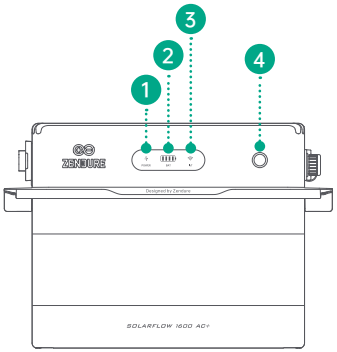


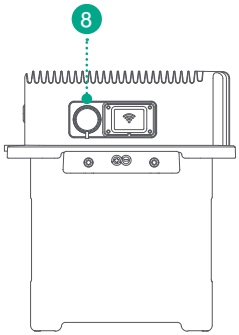

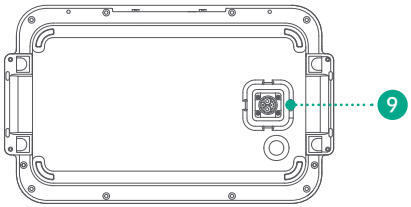

1	Stroomstatusindicator
2	Batterijstatusindicator
3	IoT-statusindicator
4	Knop
5	Aardingsschroefgat
6	Netgekoppelde klem
7	Off-grid uitgangsklem (stopcontact)
8	RS485
9	Batterijklem

4.2 Knopbediening

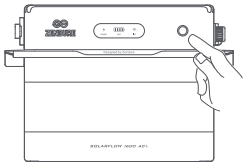Knop	Actie	Functie
	2 seconden ingedrukt houden	Zet de SolarFlow 1600 AC+ aan
	3 seconden ingedrukt houden	Reset de Wi-Fi-verbinding
	6 seconden ingedrukt houden	Zet de SolarFlow 1600 AC+ uit


4.3 LED-display

LED-indicator	LED-beschrijving	Gedetailleerde uitleg
	Groen vast	Aangesloten en normaal in bedrijf
	Groen knipperend	Het apparaat werkt normaal en de off-grid modus is actief
	Rood knipperend	Er is een apparaatfout opgetreden. Controleer de app voor meer details.
	Groen vast	Stabiele en normale Wi-Fi-verbinding
	Groen knipperend	Wachten om verbinding te maken met Wi-Fi
	Rood knipperend	Wi-Fi-verbinding verloren
	Geel knipperend:	OTA-update in uitvoering
	Groen vast	De batterij werkt normaal en is verbonden. De batterijstatus wordt weergegeven door 4 groene LED's: ● 1 groene LED: 0-25% batterij ● 2 groene LED's: 26-50% batterij ● 3 groene LED's: 51-75% batterij ● 4 groene LED's: 76-100% batterij Voorbeeld: Bij 60% batterij is drie groene LED's verlicht.
	Groen knipperend	Batterij aan het opladen
	Langzaam rood knipperen op de eerste LED	Batterijniveau onder 5%
	Geel vast	Geeft het batterijniveau aan en de batterij is in beschermingsmodus
	Rood vast	Batterijfout gedetecteerd, controleer het systeem voor probleemoplossing
	Langzaam geel knipperen	Lage temperatuur gedetecteerd; de batterij wordt opgewarmd om de operationele temperatuur te bereiken


5. Installatie

5.1 Kies een locatie voor de omvormer


Zorg ervoor dat de SolarFlow 1600 AC+ gekoppelde omvormer zich binnen het bereik van het Wi-Fi-netwerk bevindt.

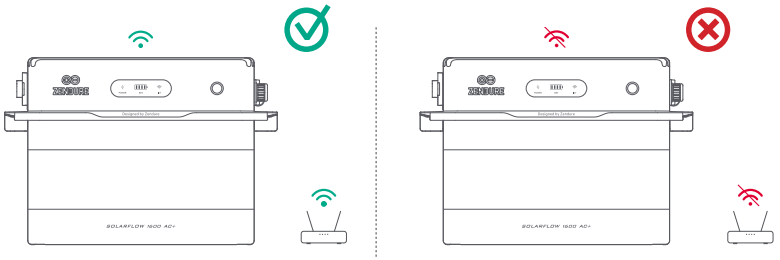


De antennebehuizing van het apparaat moet zich op minstens 15 cm van de muur bevinden.

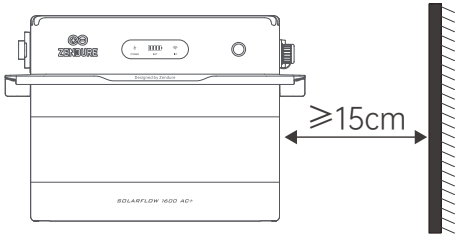

Plaats de omvormer binnen 3 meter van een stopcontact.

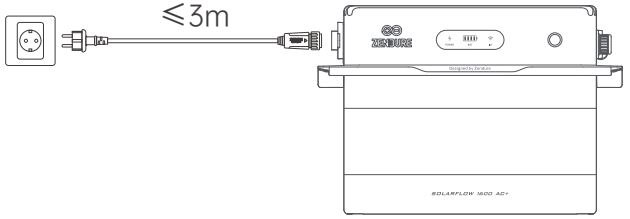


Plaats de omvormer niet in een gebied waar brandbare of explosieve materialen worden opgeslagen.

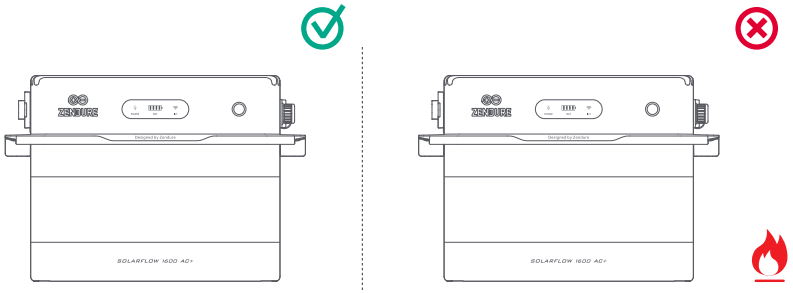

De omvormer kan zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd. Zorg ervoor dat het apparaat op een plaats wordt geplaatst waar het niet direct aan zonlicht of regen wordt blootgesteld.




Plaats de omvormer en de batterijen (niet inbegrepen) op een harde, vlakke vloer.

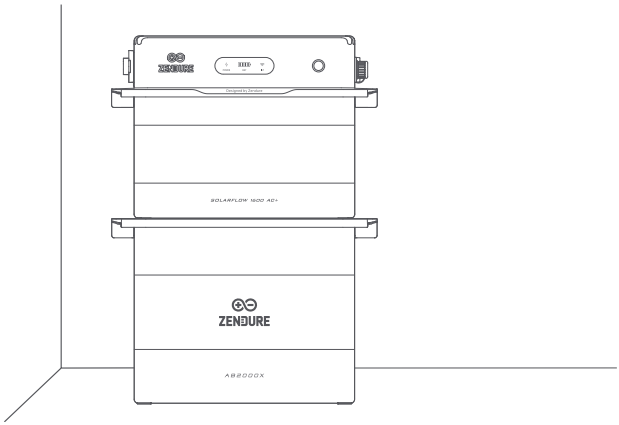

5.2 Montageproces

5.2.1 Aansluiten van de uitbreidingsbatterij (Optioneel)


1. Verwijder de siliconen beschermkappen van de aansluitingen van de SolarFlow 1600 AC+ en de uitbreidingsbatterijen (apart verkrijgbaar).
2. Stapel de batterijconnectoren aan de onderzijde van de SolarFlow 1600 AC+ op de bovenste connectoren van de uitbreidingsbatterij om het stapelen te voltooien.

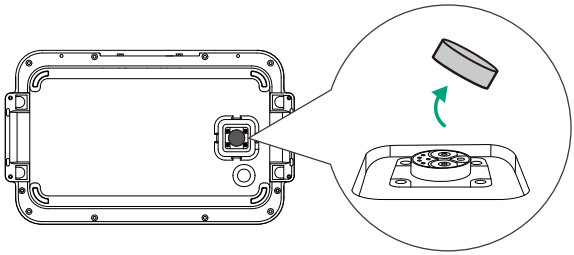

5.2.2 Bevestigen van de SolarFlow 1600 AC+

Gebruik de bij de SolarFlow 1600 AC+ meegeleverde beugels en schroeven om het apparaat stevig aan de muur te bevestigen.

⚠ Opmerking:
- Eén SolarFlow 1600 AC+ kan maximaal 5 uitbreidingsbatterijen aansluiten.
- Koppel tijdens het laden of ontladen geen kabels of aansluitingen los.
- Raak de metalen pinnen van de batterijpoorten niet aan met uw handen of andere voorwerpen.

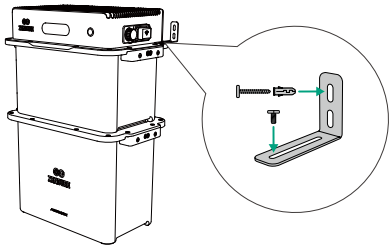


5.2.3 Verbinding maken met het netwerk via een stopcontact

U kunt de SolarFlow 1600 AC+ eenvoudig op een standaard stopcontact aansluiten. Volg echter de volgende veiligheidsrichtlijnen om overbelasting, stroomonderbrekingen of mogelijke gevaren te voorkomen:
1. Standaard uitgangsvermogen: 800W
Standaard is het uitgangsvermogen van de omvormer beperkt tot 800W om overbelasting te voorkomen.
- Als u niet zeker weet of er andere apparaten op dezelfde groep zijn aangesloten, houd het vermogen dan onder de 800W.
- Land-specifieke limieten: Frankrijk: 900W; Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk, Italië: 800W; Zwitserland: 600W;

2. Vermogen verhogen tot 1400W/1600W* (piek)
De omvormer ondersteunt een piekvermogen tot 1400W/1600W*. Om dit veilig te activeren, kiest u een van de volgende methoden:
(1) Aansluiting via stopcontact
- Laat een erkend elektricien controleren of het stopcontact op een aparte groep zit zonder andere apparaten.
- Na bevestiging kunt u het hogere vermogen ontgrendelen via de app (tot 1400W/1600W*).

(2) Aansluiting via installatieautomaat
- Voor maximale veiligheid raden we sterk aan het apparaat via een automaat (groepenkast) te laten installeren.
- Een gekwalificeerde elektricien dient de instructies in handleiding hoofdstuk 5.2.5 te volgen.

⚠ Let op:
1. Deze aanbevelingen gelden alleen voor uitgangsvermogen. Laadvermogen brengt geen extra veiligheidsrisico's met zich mee.
2. Bij één enkel apparaat is het pievermogen 1400 W. Met een extra uitbreidingsbatterij bedraagt het pievermogen 1600 W.

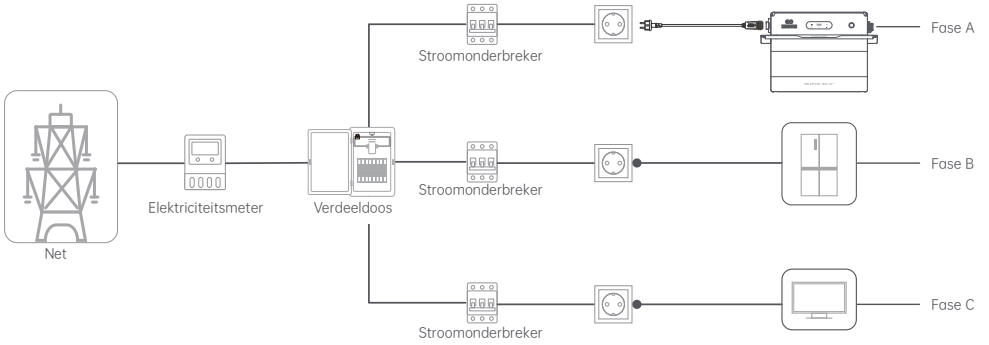


5.2.4 Meerdere eenheden aansluiten op het elektriciteitsnet via stopcontacten

⚠ 1. Het piekvermogen van elke omvormer kan 1400W/1600W* bereiken. Het aansluiten van meerdere omvormers op hetzelfde circuit kan leiden tot overbelasting van het circuit, met mogelijke veiligheidsrisico's.
2. Als uw huis niet beschikt over de vereiste stopcontacten en circuits, of als u niet over de nodige elektrische kennis beschikt om te controleren of deze stopcontacten of circuits aan de vereisten voldoen, vraag dan de hulp van een elektricien. Het wordt aanbevolen om elke omvormer rechtstreeks aan een aparte stroomonderbreker aan te sluiten. Zie sectie 5.2.5 voor gedetailleerde instructies.
3. Het totale maximale uitgangsvermogen van alle omvormers is standaard ingesteld op 800W.(Land-specifieke limieten: Frankrijk: 900W; Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk, Italië: 800W; Zwitserland: 600W;) Als u dit limiet moet overschrijden, vraag dan een elektricien om uw huis te bezoeken om ervoor te zorgen dat uw bekabeling veilig is en de belasting van het circuit niet overschrijdt, of volg de installatiehandleiding in sectie 5.2.5 om elke omvormer rechtstreeks aan de stroomonderbreker aan te sluiten. Daarna kunt u via de Zendure-app aanvragen om het vermogen te verhogen.


1. Voor driefasige stroom: Sluit elke omvormer aan op een stopcontact op een afzonderlijk circuit voor elke fase, zonder dat andere apparaten hetzelfde circuit delen.
2. Voor eenfasige stroom: Sluit de omvormer aan op een stopcontact in het toegewezen circuit, zonder dat andere apparaten hetzelfde circuit delen.
3. Druk 2 seconden op de knop om elke omvormer in te schakelen.

⚠ Opmerking:
1400W/1600W*: Bij één enkel apparaat is het pievermogen 1400 W. Met een uitbreidingsbatterij stijgt het pievermogen naar 1600 W.

Installatie in een driefasig elektriciteitssysteem

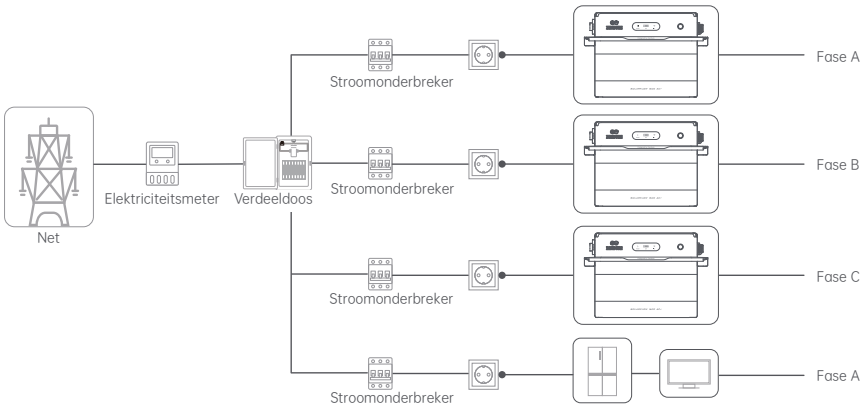


Installatie in een eenfasig elektriciteitssysteem

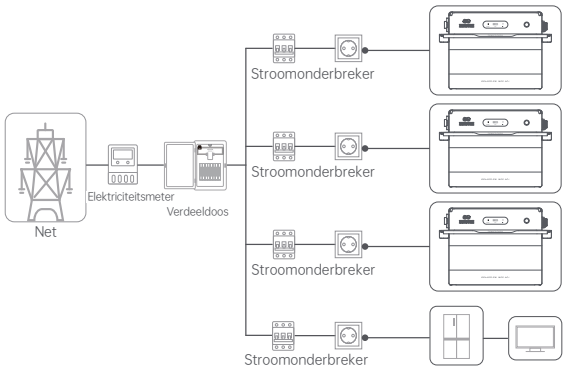


5.2.5 Aansluiting op het elektriciteitsnet via een stroomonderbreker (Optioneel)

⚠ Let op: Deze installatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde elektricien om het risico van elektrische schokken, brand of andere gevaren te vermijden.

1. Trek isolerende handschoenen aan (Let op: Handschoenen zijn niet inbegrepen en moeten door de elektricien of gebruiker worden verstrekt.)

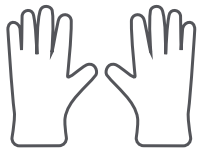

2. Zet de stroomonderbrekers van het circuit uit om het risico van elektrische schokken te vermijden en zorg ervoor dat de stroomonderbreker is uitgeschakeld voordat u begint met de installatie. Controleer met een multimeter of er geen spanning op de aansluitingen staat. Voer de installatie pas uit nadat u hebt bevestigd dat er geen spanning aanwezig is.

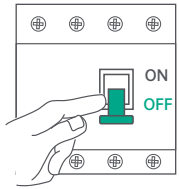


3. Snijd de stekker van de AC-kabel af en strip de isolatie van de drie draden om het koper bloot te leggen.




4. Sluit de voedingskabel aan op het elektrische paneel:
(1) Sluit de fasedraad aan op een beschikbare stroomonderbreker.
(2) Sluit de neutrale draad en de aarddraad aan op respectievelijk de neutrale en aardrail in het huishoudpaneel.


Driefasige installatie in huishouden

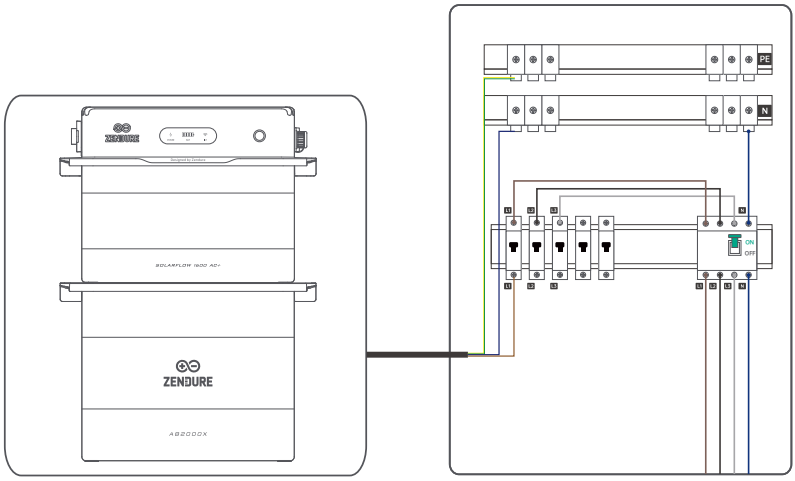


Eénfasige installatie in huishouden

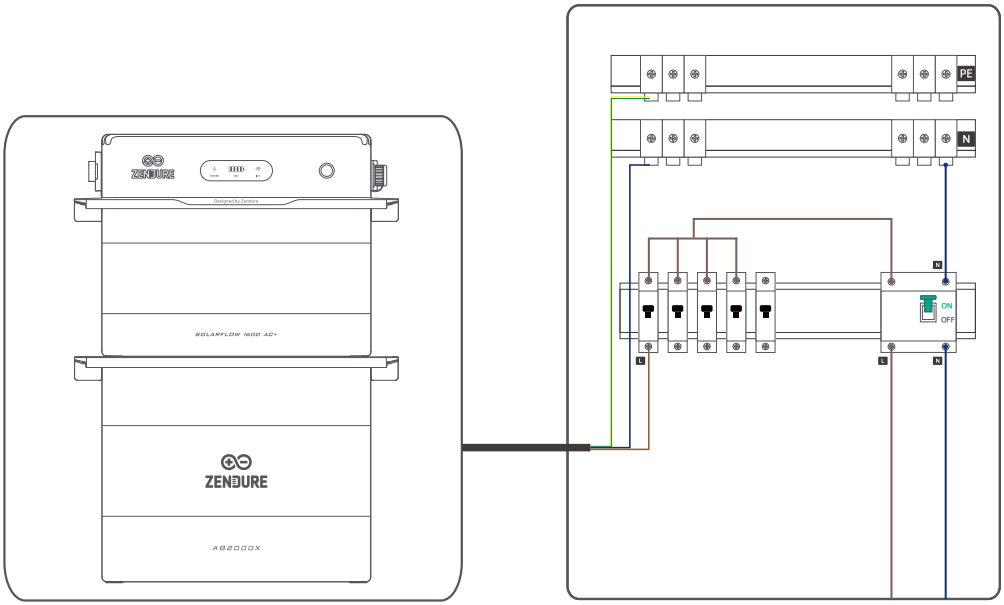

5. Aanzetten
(1) Controleer of alle verbindingen veilig en foutloos zijn voordat u het apparaat inschakelt.
(2) Zet de hoofdstroomonderbreker van uw huisinstallatie aan.
(3) Houd de knop op de SolarFlow 1600 AC+ 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

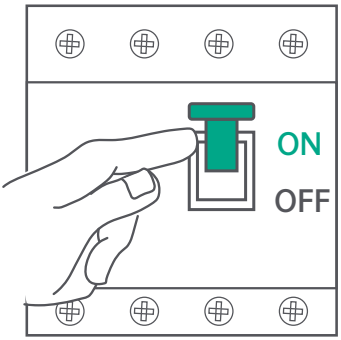

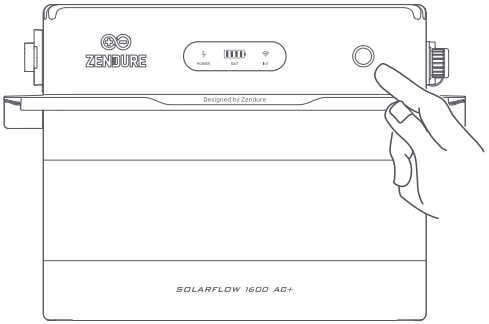

6. Zendure App Instellen

1. De Zendure-app wordt voortdurend verbeterd en kan in de loop der tijd veranderen. Als er verschillen zijn tussen de instructies in deze handleiding en in de app, volg dan de instructies in de app.
2. Privacybeleid: Door Zendure-producten, -applicaties en -diensten te gebruiken, gaat u akkoord met de Zendure-gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid, die u kunt bekijken via het gedeelte "Over" op de pagina "Gebruiker" in de Zendure-app.

Available on the App Store

Get it on Google play

De Zendure-app stelt gebruikers in staat om energiebeheersystemen te monitoren en beheren, met realtime monitoring, historische gegevens, laad-/ontlaadschema's en meer.

1. Download de Zendure-app door de QR-code te scannen of zoek naar "Zendure" in de Apple App Store® of Google Play Store.
2. Open de Zendure-app. Log in of meld u aan.
3. Volg de instructies in de app om uw SolarFlow 1600 AC+ Power Station toe te voegen.
4. Werk de firmware bij naar de nieuwste versie in de instellingen voordat u de inverter gebruikt.

7.Functiebeschrijving van het off-grid stopcontact

7.1 Functieoverzicht


De SF1600 AC+ is uitgerust met een off-grid stopcontact dat onafhankelijk van het elektriciteitsnet wisselstroom levert voor huishoudelijke belastingen. Het kan ook worden aangesloten op een omvormer die AC-ingang ondersteunt, zodat de omvormer de SF1600 AC+ kan opladen.
Het off-grid stopcontact is standaard uitgeschakeld en kan handmatig via de Zendure App worden ingeschakeld. Na inschakeling kunnen huishoudelijke apparaten of een omvormer direct worden aangesloten. Schakel de functie na gebruik uit in de App.

De maximale in- en uitgangsvermogen is afhankelijk van de aansluiting van extra batterijen en netwerkondersteuning:

- Max. AC-ingangsvermogen (enkel apparaat): 1400VA
- Max. AC-ingangsvermogen (met extra batterijen): 1600VA
- Max. AC-uitgangsvermogen (enkel apparaat): 1400VA
- Max. AC-uitgangsvermogen (met extra batterijen / netwerkondersteuning): 1600VA


7.2 Off-Grid uitgangscapaciteit (voeding van huishoudelijke apparaten)

⚠ Opmerkingen:
- Zorg ervoor dat de batterij voldoende opgeladen is voordat u de off-grid uitgang gebruikt.
- Sluit geen apparaten aan die het maximale uitgangsvermogen overschrijden, omdat dit de beveiliging kan activeren, het apparaat kan uitschakelen of veiligheidsrisico's kan veroorzaken.

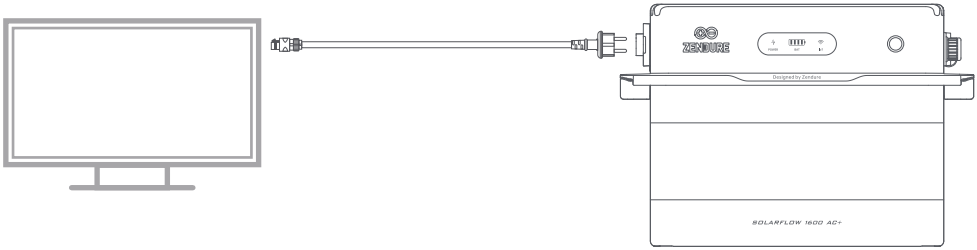

7.3 Aansluiting van een omvormer voor opladen

Het off-grid stopcontact kan worden aangesloten op een omvormer met AC-uitgang om de SF1600 AC+ op te laden.
Zorg ervoor dat de uitgangsparameters van de omvormer (zoals spanning en frequentie) binnen het toegestane bereik van de SF1600 AC+ liggen.

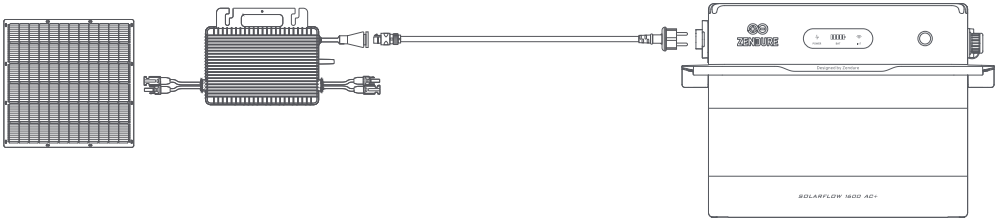


7.4 Waterdichtheid en veiligheidsinstructies

• Het stopcontact is niet waterdicht tijdens gebruik; ook niet als de beschermkap niet volledig gesloten is.
• Voor gebruik wordt installatie binnenshuis aanbevolen. Bij buitengebruik alleen bij helder weer en sluit de beschermkap direct na gebruik.
• Water kan schade, elektrische schokken of brand veroorzaken. Zorg dat de omgeving droog en veilig is.
• Steek tijdens gebruik geen kabels of terminals in of uit.
• Raak de metalen pinnen bij de batterijpoorten niet aan om kortsluiting of schade te voorkomen.
• Zorg ervoor dat het vermogen van aangesloten belastingen of omvormers de maximale in-/uitgang van het stopcontact niet overschrijdt.

8. De Omvormer Verwijderen

8.1 Verwijder de Omvormer uit de Stroomaansluiting

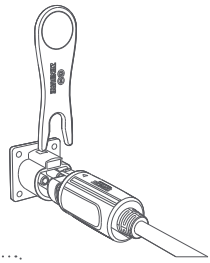

1. Koppel het AC-stroomkabel los. Koppel eerst het AC-kabel los van de AC-stekker, druk vervolgens op de AC-aansluiting van de omvormer om deze met de sleutel los te trekken.
2. Houd de knop op de omvormer 6 seconden ingedrukt om deze uit te schakelen.
3. Verwijder de bevestigde steunen tussen de apparaten en de muur.
4. Verwijder de omvormer van de batterijen.

8.2 Verwijder de Omvormer van de Aardlekschakelaar

⚠ Risico op elektrische schok:
De apparaten moeten voorzichtig worden verwijderd door een gekwalificeerde elektricien. Zorg ervoor dat het circuit spanningsloos is voordat u de draden loskoppelt.

1. Trek isolerende handschoenen aan (Let op: Niet inbegrepen, door elektricien/gebruiker aan te bieden).
2. Zet eerst de hoofdstroomvoorziening uit. U kunt controleren of de stroom is uitgeschakeld met een spanningszoeker.
3. Koppel voorzichtig de draden van de aardlekschakelaar los.
4. Controleer of alle verbindingen veilig zijn en zet vervolgens de stroom langzaam weer aan door de hoofdschakelaar in te schakelen. Let op eventuele ongebruikelijke geluiden of gedrag.
5. Druk op de AC-aansluiting van de omvormer om deze met de sleutel los te trekken.
6. Verwijder de bevestigde steunen tussen de apparaten en de muur.
7. Verwijder de omvormer van de batterijen.

9. Technische Specificaties

AC-parameters (Netgekoppeld)		
Parameter	Enkel apparaat	Met extra accu's
Max. AC-ingangsvermogen	1400 W	1600 W
Nominaal AC-uitgangsvermogen	800 W (standaard) / 1400 W (*premium)	800 W (standaard) / 1600 W (*premium)
Max. AC-ingangsstromen	6,1 A wisselstroom	7,0 A wisselstroom
Nominaal AC-uitgangsstromen	3,5 A wisselstroom (standaard) / 6,1 A wisselstroom (*premium)	3,5 A wisselstroom (standaard) / 7,0 A wisselstroom (*premium)
Nominale spanning/frequentie	230 V wisselstroom, 50 Hz	230 V wisselstroom, 50 Hz
Vermogensfactor	0,8 (inductief) – 0,8 (capacitief)	0,8 (inductief) – 0,8 (capacitief)
AC-parameters (Off-grid)		
Parameter	Enkel apparaat	Met extra accu's / Netondersteund
Max. AC-ingangsvermogen	1400 VA	1600 VA
Max. AC-uitgangsvermogen	1400 VA	1600 VA (met extra batterij) 2200 W (met netondersteuning)
Max. AC-in-/uitgangsstroom	6,1 A wisselstroom	7,0 A wisselstroom
Nominale spanning/frequentie	230 V wisselstroom, 50 Hz	230 V wisselstroom, 50 Hz
Vermogensfactor	0,8 (inductief) – 0,8 (capacitief)	0,8 (inductief) – 0,8 (capacitief)

Accu-informatie	
Parameter	Specificatie
Accutype	$LiFePO_4$
Nominale energie van de accu	1920 Wh
Nominale capaciteit van de accu	40 Ah
Nominale spanning van de accu	48 V gelijkstroom
Max. laad-/ontlaadvermogen (enkel apparaat)	1400 W
Max. laad-/ontlaadstroom	30 A gelijkstroom
Laadtemperatuur	0 ° C tot 55 ° C
Ontlaadtemperatuur	–20 ° C tot 60 ° C

Draadloze informatie		
Bluetooth	Protocol	Bluetooth 5.0
	Frequentiebereik	2402–2480 MHz
	Maximaal zendvermogen	20,0 dBm
Wi-Fi	Protocol	IEEE 802.11 b/g/n
	Frequentiebereik	2412–2472 MHz
	Maximaal zendvermogen	20,0 dBm

Algemene informatie	
Parameter	Specificatie
Beschermingsklasse	I
Aanbevolen temperatuurbereik	–20 ° C tot 55 ° C
Beschermingsgraad (IP)	IP65

*Het inschakelen van deze functie moet voldoen aan lokale voorschriften en mag uitsluitend worden uitgevoerd door vakbekwaam personeel!

Help Center/Claim the Product Warranty

EN Please scan the QR code to visit the Zendure Help Center or claim the product warranty.
DE Scannen Sie den QR-Code, um das Help Center zu besuchen oder Ihre Garantie zu aktivieren.
FR Scannez le QR code pour accéder au centre d'assistance ou activer la garantie de votre produit.
IT Scansiona il QR code per accedere al Centro Assistenza o attivare la garanzia del tuo prodotto.
ES Escanee el código QR para acceder al Centro de Ayuda o activar la garantía de su producto.
NL Scan de QR-code om het Zendure Helpcentrum te bezoeken of de productgarantie in te schakelen.

Download the Zendure app

EN Please scan the QR code to access the app.
DE Scannen Sie bitte den QR-Code, um die App herunterzuladen.
FR Scannez le code QR pour télécharger l'application.
IT Scansiona il codice QR per scaricare l'applicazione.
ES Escanea el codigo QR para descargar la aplicación.
NL Scan de QR-code om toegang te krijgen tot de app.

Zendure USA Inc.
ZENDURE TECHNOLOGY CO., LIMITED
Hours: Mon - Fri 9:00 - 17:00 Pacific
Phone: 001-800-991-6148 (US)
0049-800-627-3067 (DE)
Support / Contact:
https://zendure.de/pages/contact
https://eu.zendure.com/pages/contact-us
https://zendure.com/pages/contact
Website:
https://zendure.de
https://eu.zendure.com
https://zendure.com

20
PAP

Manufacturer: Zendure Technology Co.,Limited
Address: Rm 77A, 2/F, Blk F, Tuen Mun Industrial Centre, 2 San Ping Circuit, Tuen Mun, NT, Hong Kong
© Zendure USA Inc.All Rights Reserved.Printed on recycled materials. Made in China

EC REP
EU Importer: Zendure DE GmbH
Address: Rheinallee 1,40549 Düsseldorf
E-mail: support@zendure.com
Phone: 0049-800-627-3067